


# FICHE DE POSE LAMES OCCULTANTES PVC RIGIDES




brossard  
grillages

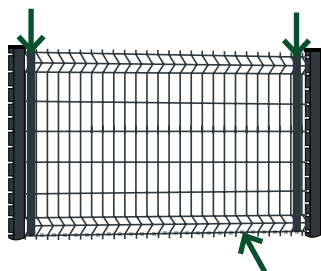


1. Placez les clips de fixation en bas du panneau puis glissez les deux lames les plus étroites à chaque extrémité du panneau.



2. Insérez les profils en trapèze dans chaque pli.

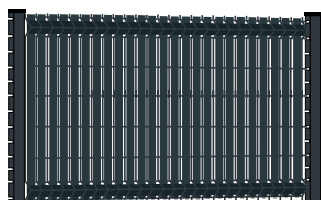

3. Insérez toutes les lames dans chacune des mailles jusqu'au remplissage complet du panneau. Vous pouvez commencer par quelques lames centrales pour vous aider à maintenir les trapèzes.

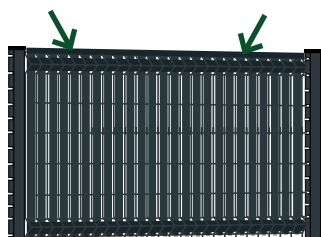

4. Fixez les profils de finition en haut du panneau.

VOTRE INSTALLATION EST TERMINÉE

