

FICHE DE POSE LAMES OCCULTANTES PVC RIGIDES



brossard
grillages




1. Placez les supports de lames en bas du panneau puis insérez les profils en trapèze dans chaque pli.



2. Glissez les deux lames les plus étroites à chaque extrémité du panneau.



3. Insérer toutes les lames dans chacune des mailles jusqu'au remplissage complet du panneau.

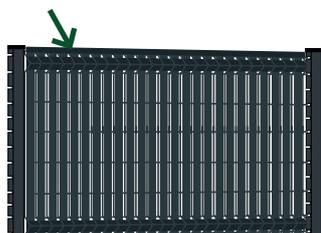

4. Fixez les profils de finition en haut du panneau.

VOTRE INSTALLATION EST TERMINÉE

