




# FICHE DE POSE LAMES OCCULTANTES BOIS

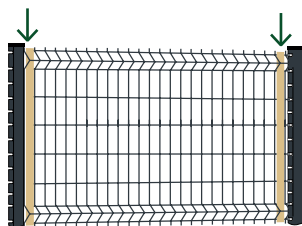


1. Après avoir installé votre panneau, glissez les deux lames les plus étroites à ses extrémités (au plus près des poteaux).

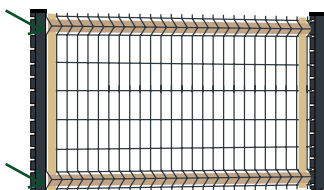

2. Placez les profils horizontaux dans les plis du panneau.

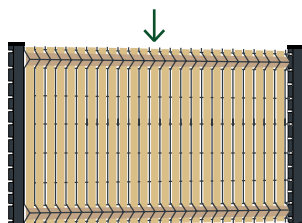

3. Commencez par insérer une lame au milieu du panneau pour maintenir les profils horizontaux, puis insérez toutes les lames.

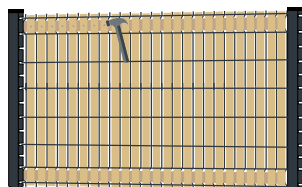

4. Fixez les lames sur les profils horizontaux au dos du panneau à l'aide d'une agrafe ou d'un clou.

**VOTRE INSTALLATION EST TERMINÉE**

